KORISNIČKI FOTO-VODIČ

ZOP Control

Stvarni ekrani. Jasno objašnjeni koraci.

Upoznajte aplikaciju kroz stvarne ekrane.

Od izbora nepravilnosti iz kataloga do automatski pripremljenog teksta i predloga mere. Pogledajte kako radi ZOP Control DEMO , pre instalacije.



Broj snimaka: **22**
Broj poglavlja: **7**

Isti izbor i redosled kao u web vodiču.

O OVOM IZDANJU

Vodič je osvežen snimcima dostavljenim 04.11.2026. Opisi i primeri prate prikazane ekrane; dokument ne potvrđuje izvršen stručni pregled niti ispravnost opreme.

Probni podaci · Čitljivi snimci u punoj rezoluciji · Bez službene važnosti

SADRŽAJ

Pratite postupak, ekran po ekran.

Klik na naziv poglavlja vodi na odgovarajuću stranu. Brojevi ekrana odgovaraju web vodiču.

01 Izveštaj, osnovni podaci i fotografije 3

02 Grupe, podgrupe i izbor iz kataloga 5

03 Vođeni unos za vruće radove 7

04 Primer iz grupe tehničkih gasova 9

05 Tip, delovi i količine hidrantske opreme 10

06 Rok i odobravanje 13

07 Pregled izveštaja i PDF prikaz 14

POREKLO SNIMAKA I GRANICE PRIKAZA

Snimci ZOP Controla prikazuju dostavljeno stanje aplikacije; nisu nezavisna potvrda broja trenutno objavljenog APK-a. Pojedini natpisi testnog izdanja mogu se razlikovati.

Prikazani nalazi, merenja i ocene su demonstracioni primeri, a ne uputstvo za tehničko ispitivanje. Pragove i postupke ne treba preuzimati iz snimaka kao univerzalne kriterijume.

Snimke možete uvećati u PDF pregledniku. Klik na sliku otvara odgovarajuću WebP sliku na ZOP Centru kada je paket objavljen; sam PDF se može čitati i bez interneta.

01 / ZOP CONTROL

Izveštaj, osnovni podaci i fotografije

Novi snimci počinju od liste izveštaja i stvarnog unosa demonstracionih podataka.

EKRAN 01 / 22



Lista izveštaja

Početni ekran prikazuje postojeće nacrte, pretragu i komandu za novi izveštaj.

EKRAN 02 / 22



Broj, datum i pogon

Zaglavlje sadrži interni broj, datum, celinu i pogon pregleda.

01 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Izveštaj, osnovni podaci i fotografije

Novi snimci počinju od liste izveštaja i stvarnog unosa demonstracionih podataka.


EKRAN 03 / 22



Odgovorno lice i opis pregleda

Odabrano odgovorno lice i opis pregleda ostaju uz zaglavlje izveštaja.

EKRAN 04 / 22

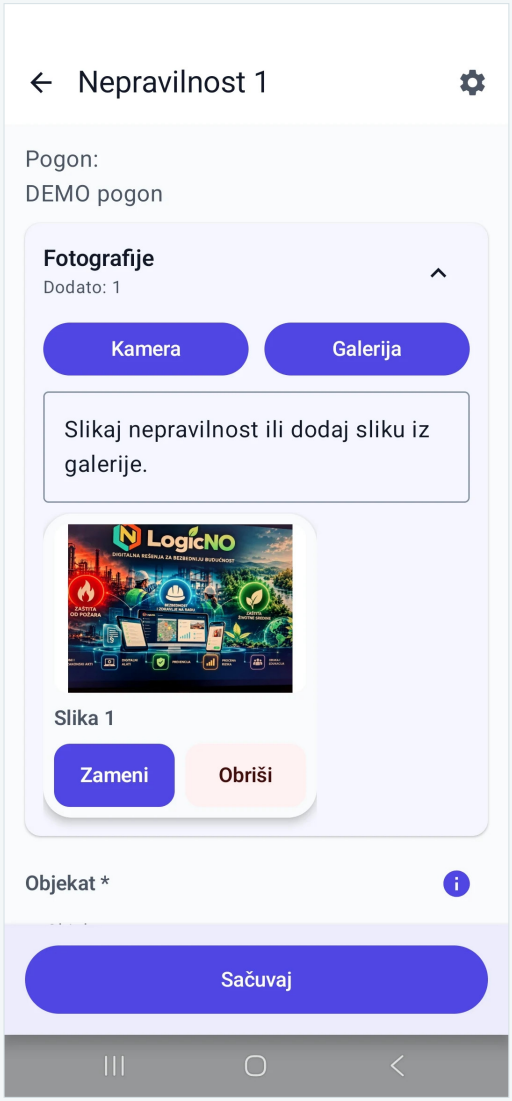

Fotografije uz nepravilnost


Dodavanje kamerom ili iz galerije, uz zasebne komande za zamenu i brisanje fotografije.

02 / ZOP CONTROL

Grupe, podgrupe i izbor iz kataloga

Izbor se vodi kroz stvarne grupe i opcije prikazane u dostavljenim snimcima.


EKRAN 05 / 22

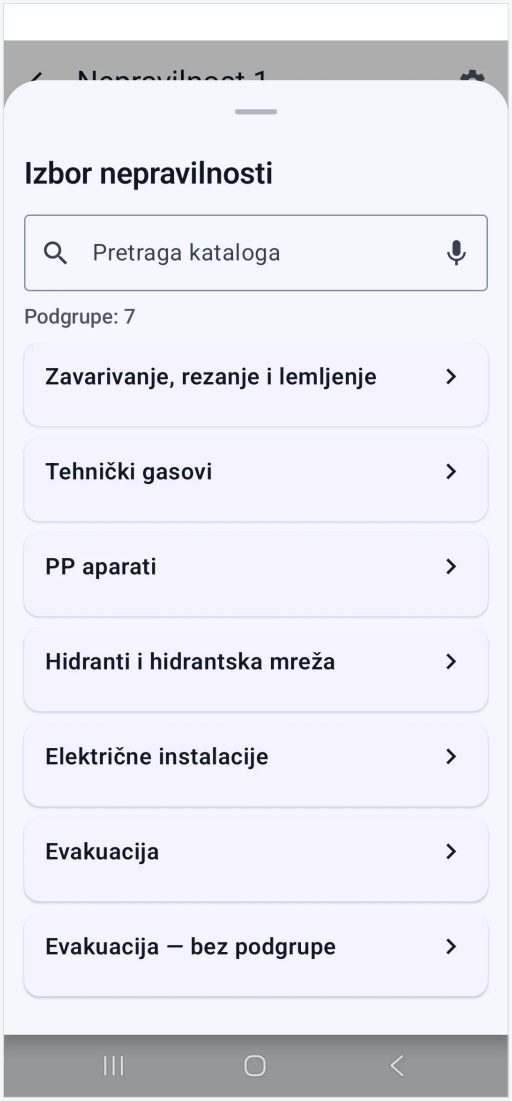

Katalog sa grupama i pretragom

Grupisani prikaz obuhvata vruće radove, tehničke gasove, PP aparate, hidrante, električne instalacije i evakuaciju.

EKRAN 06 / 22

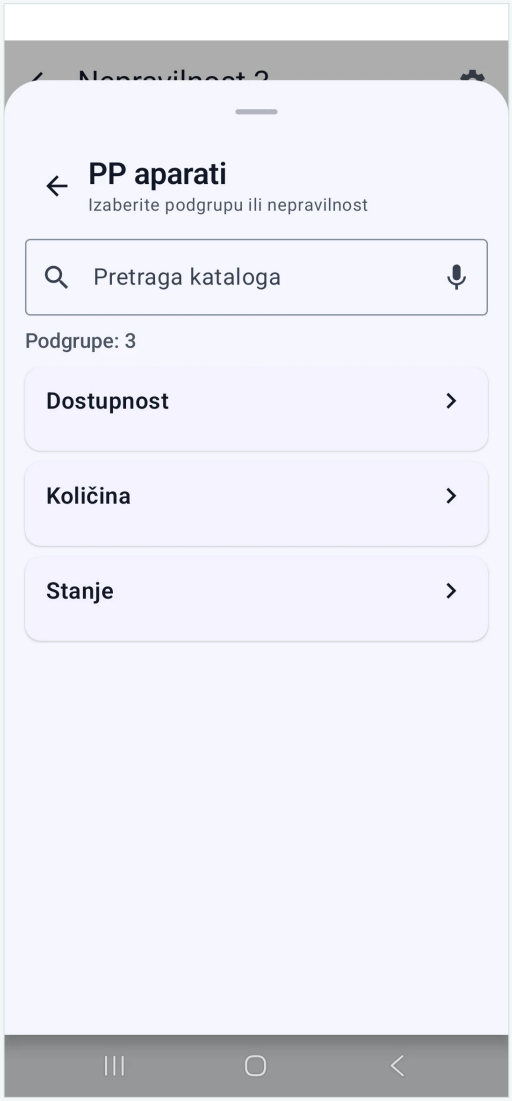

Podgrupe PP aparata


Dostupnost, količina i stanje vode do odgovarajuće nepravilnosti.

02 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Grupe, podgrupe i izbor iz kataloga

Izbor se vodi kroz stvarne grupe i opcije prikazane u dostavljenim snimcima.

EKRAN 07 / 22

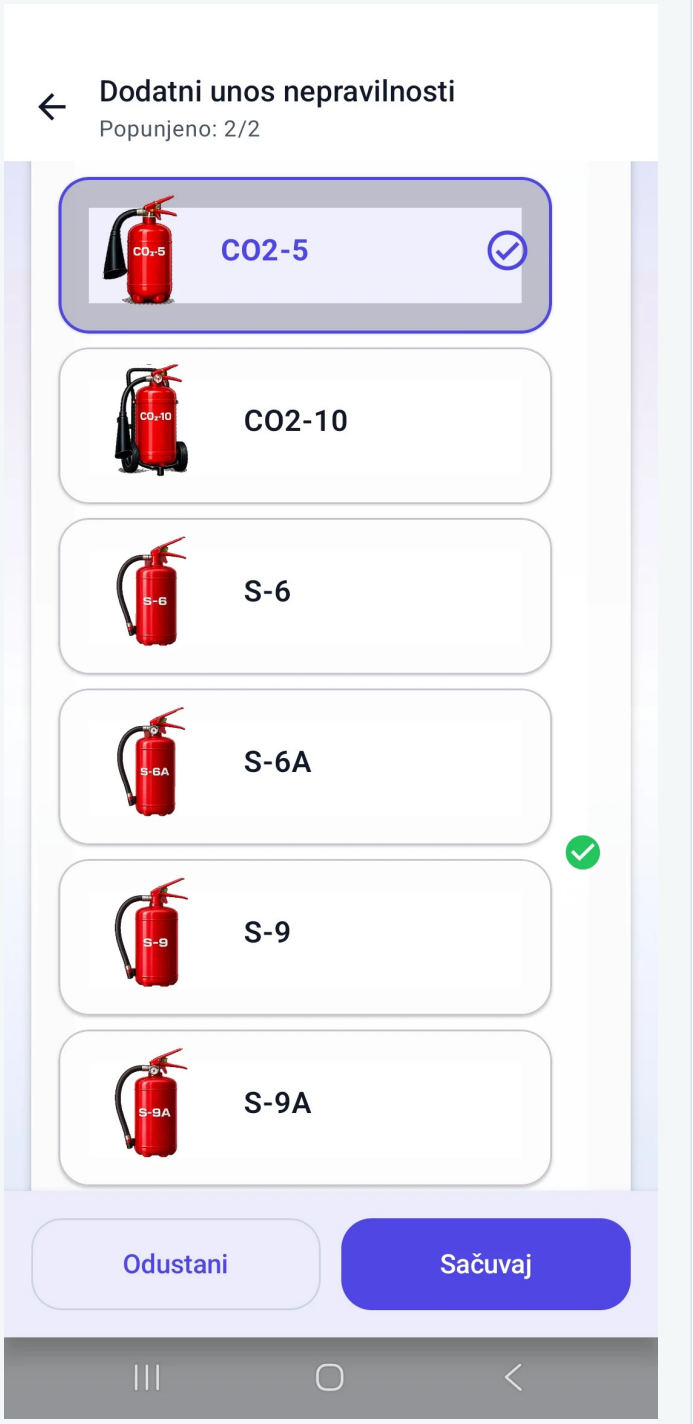

Izbor tipa aparata

Vizuelni izbor tipa uređaja; na snimku je označen CO2-5.

PRIKAZ EKRANA


Slika je sačuvana u celini. Za sitan tekst koristite uvećanje u PDF pregledniku.

03 / ZOP CONTROL

Vođeni unos za vruće radove

Izabrane opcije koriste se za sastavljanje teksta nepravilnosti i predloga mere.


EKRAN 08 / 22

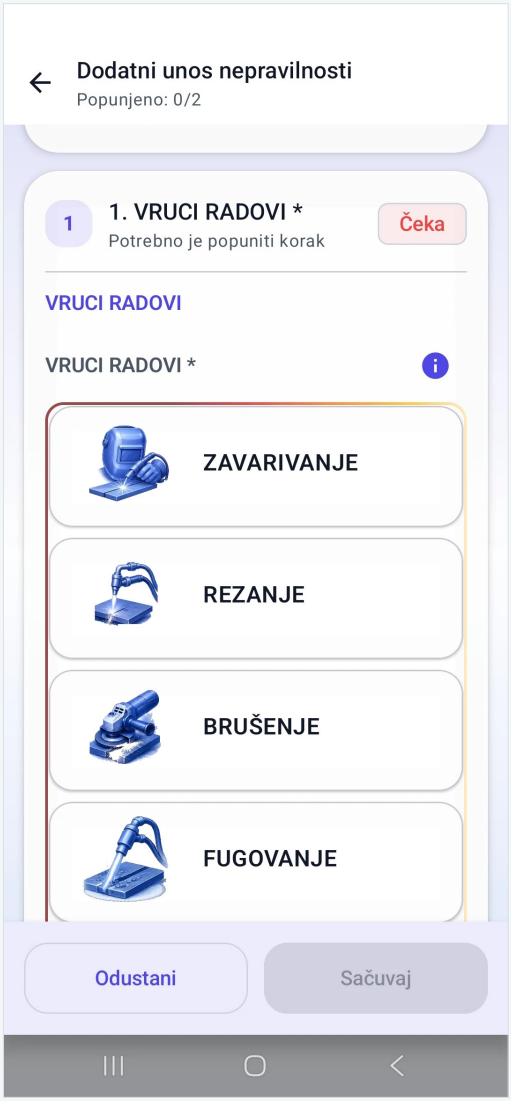

Vrsta radova

Korak za izbor postupka, sa prikazanim opcijama zavarivanja, rezanja, brušenja i fugovanja.

EKRAN 09 / 22

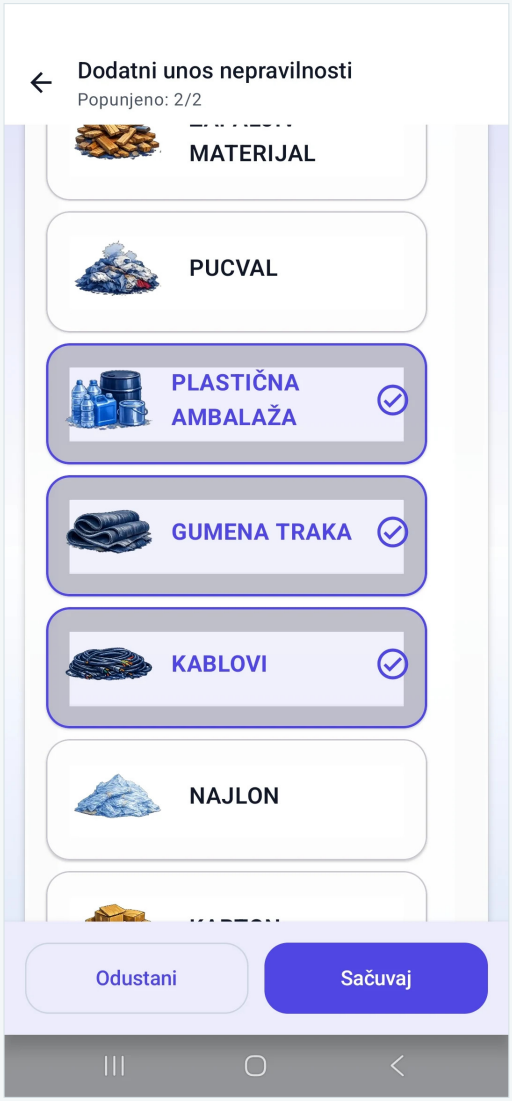

Izbor više materijala


Primer sa označenim materijalima. Status koraka pokazuje da je unos popunjen.

03 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Vođeni unos za vruće radove

Izabrane opcije koriste se za sastavljanje teksta nepravilnosti i predloga mere.

EKRAN 10 / 22

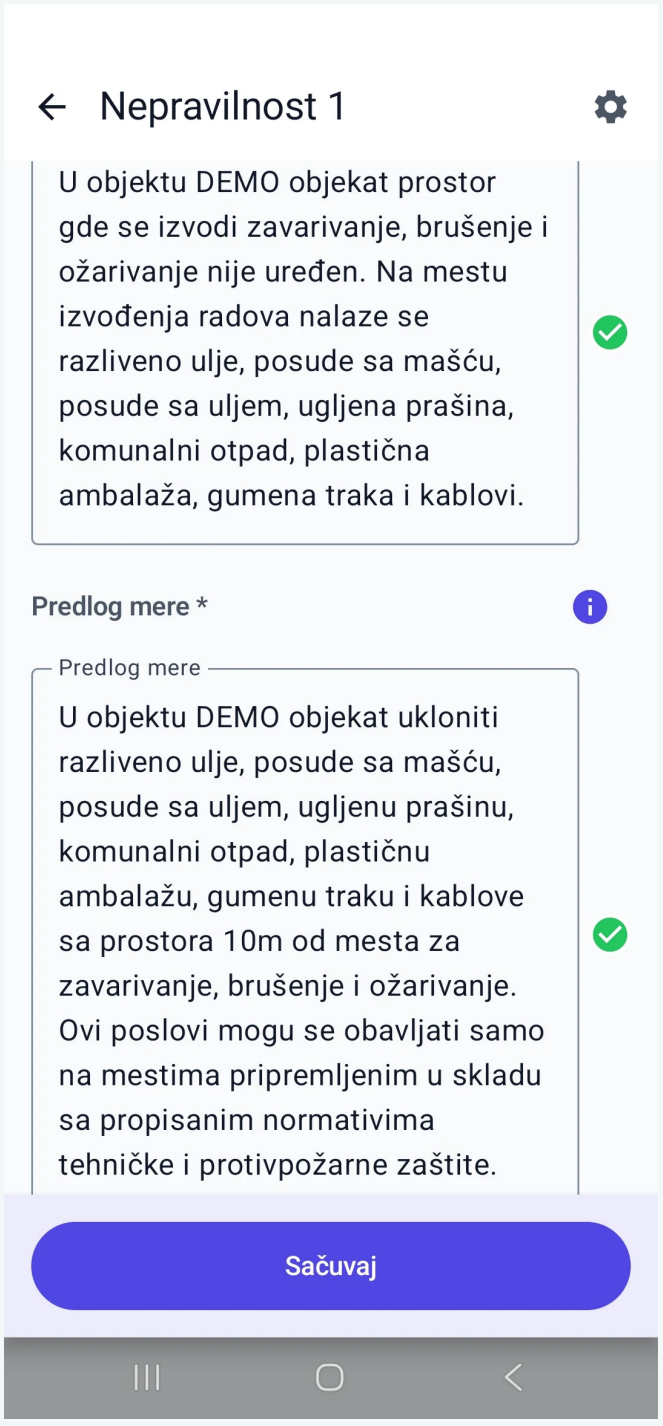

Tekst nepravilnosti i mera

Tekst je sastavljen iz izabranih vrednosti i može se pregledati pre čuvanja. To nije zamena za stručnu proveru sadržaja.

PRIKAZ EKRANA


Slika je sačuvana u celini. Za sitan tekst koristite uvećanje u PDF pregledniku.

04 / ZOP CONTROL

Primer iz grupe tehničkih gasova

Snimci prikazuju izbor vrsta boca i rezultat tog izbora.

EKRAN 11 / 22

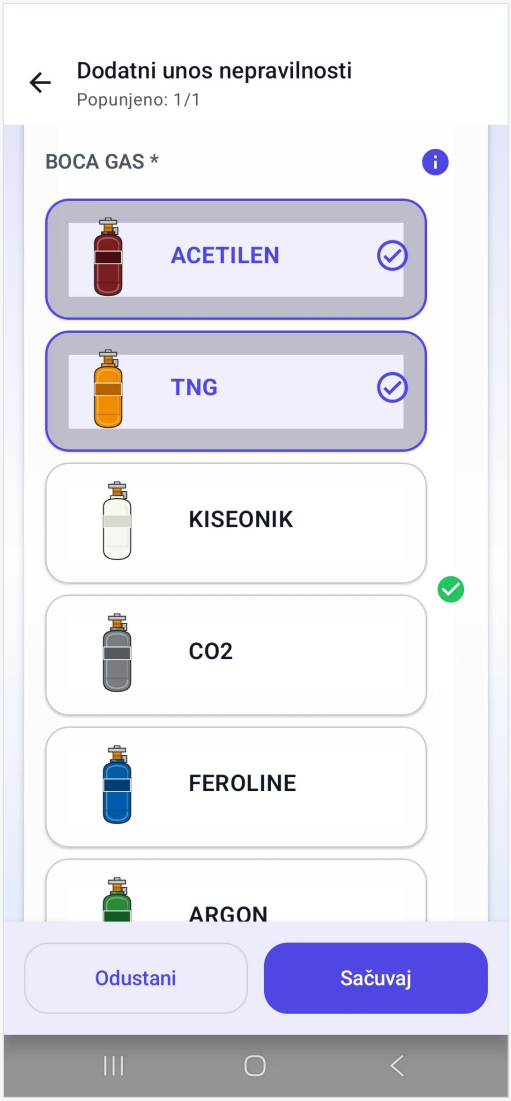

Izbor boca sa gasom

U primeru su izabrani acetilen i TNG. Ostale ponuđene opcije ostaju vidljive.

EKRAN 12 / 22



Sastavljeni nalaz za gasove


Prikaz teksta nepravilnosti i predloga mere nakon vođenog izbora.

05 / ZOP CONTROL

Tip, delovi i količine hidrantske opreme

Upozorenja za unos količine prikazana su odvojeno od potvrđenog izbora.


EKRAN 13 / 22

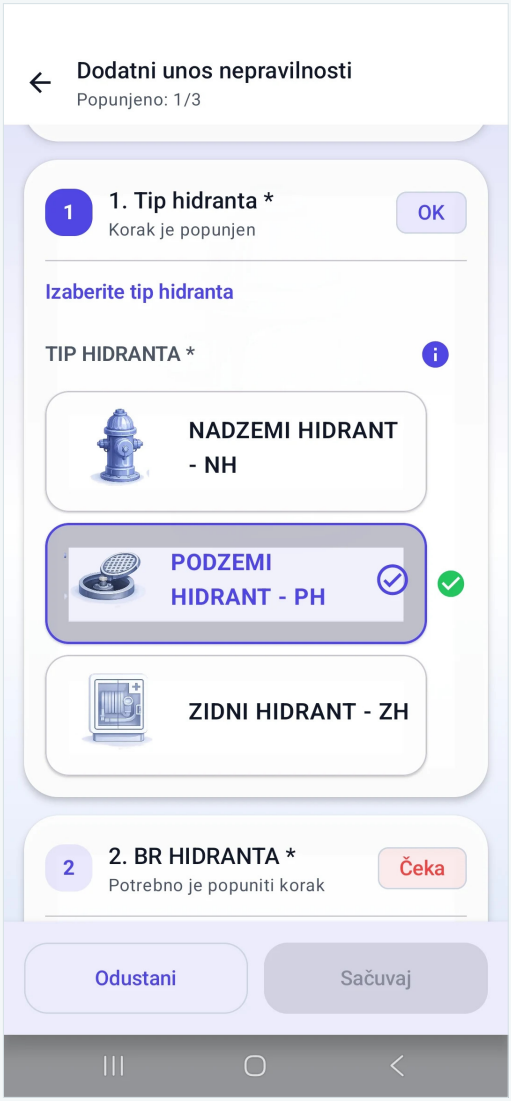

Tip hidranta

Prikaz izbora podzemnog hidranta, uz sledeći korak za broj ili oznaku.

EKRAN 14 / 22

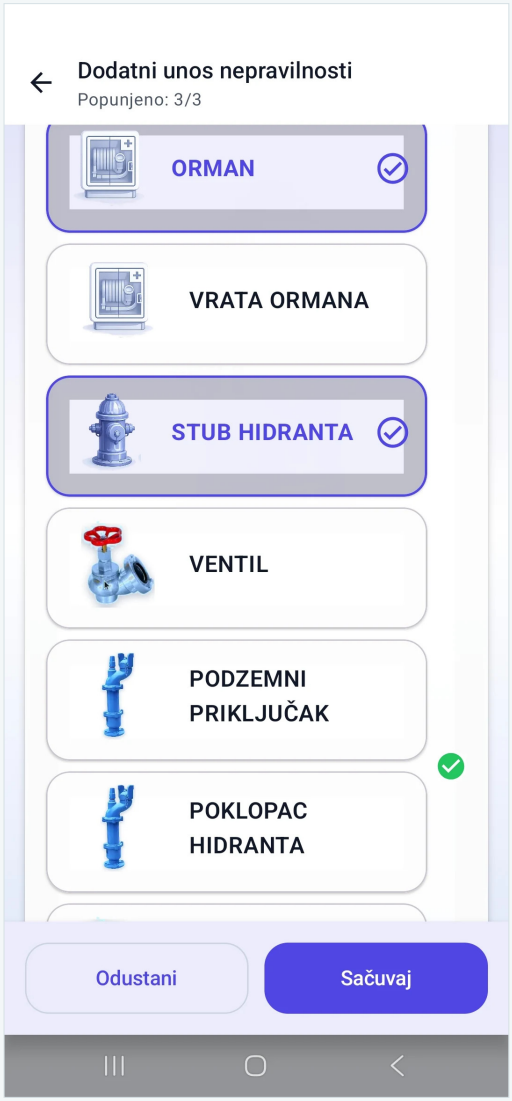

Izbor oštećenih delova

Moguće je označiti više prikazanih delova; slika prikazuje konkretan probni izbor.

05 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Tip, delovi i količine hidrantske opreme

Upozorenja za unos količine prikazana su odvojeno od potvrđenog izbora.

EKRAN 15 / 22



Provera unete količine

Prekoračene granice na probnom unosu označene su crveno. Ograničenja prikazana na ekranu pripadaju tom katalоškom izboru.

EKRAN 16 / 22



Korigovane količine opreme


Drugi snimak prikazuje korigovane vrednosti sa potvrdom popunjenog koraka.

05 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Tip, delovi i količine hidrantske opreme

Upozorenja za unos količine prikazana su odvojeno od potvrđenog izbora.

EKRAN 17 / 22

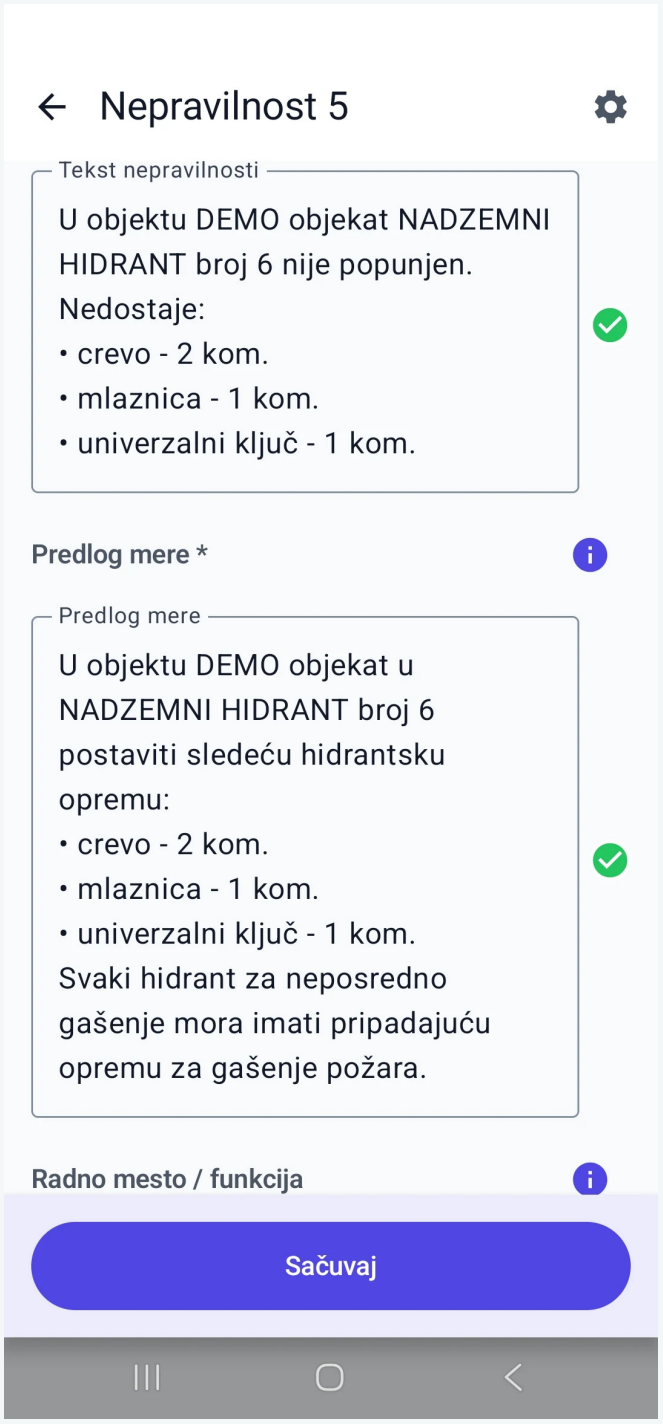

Nalaz za nedostajuću opremu

Unete količine postaju spisak nedostajuće opreme i predlog mere u tekstu nepravilnosti.

PRIKAZ EKRANA


Slika je sačuvana u celini. Za sitan tekst koristite uvećanje u PDF pregledniku.

06 / ZOP CONTROL

Rok i odobravanje

Prikaz podataka za dalji rad na izveštaju.


EKRAN 18 / 22

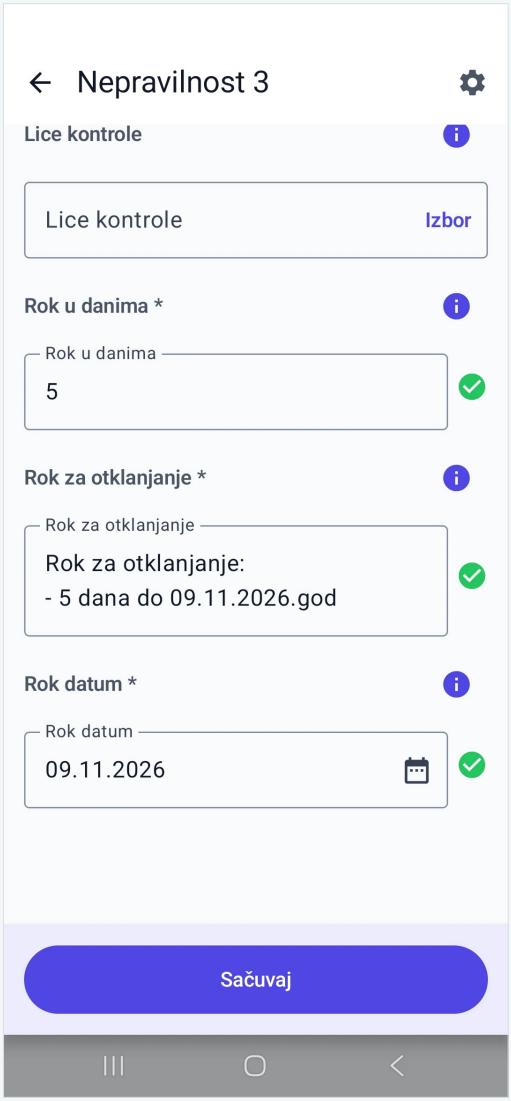

Rok za otklanjanje

Broj dana i datum roka prikazani su zajedno sa ostalim podacima nepravilnosti.

EKRAN 19 / 22

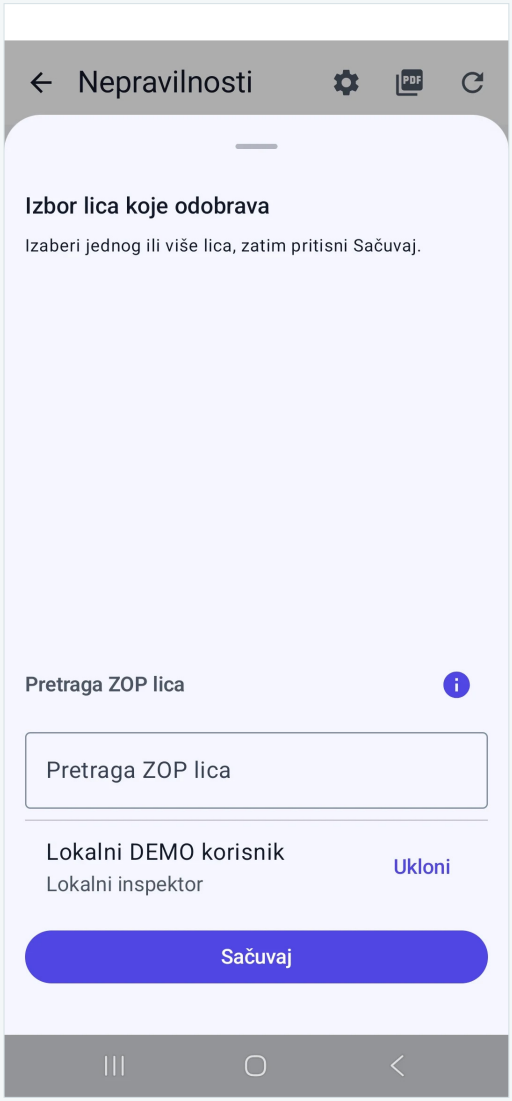

Izbor lica koje odobrava


Poseban dijalog bira lice iz lokalne DEMO evidencije.

07 / ZOP CONTROL

Pregled izveštaja i PDF prikaz

Dostavljeni snimci pokazuju pregled dokumenta; ne predstavljaju potvrdu svih funkcija izvoza.


EKRAN 20 / 22

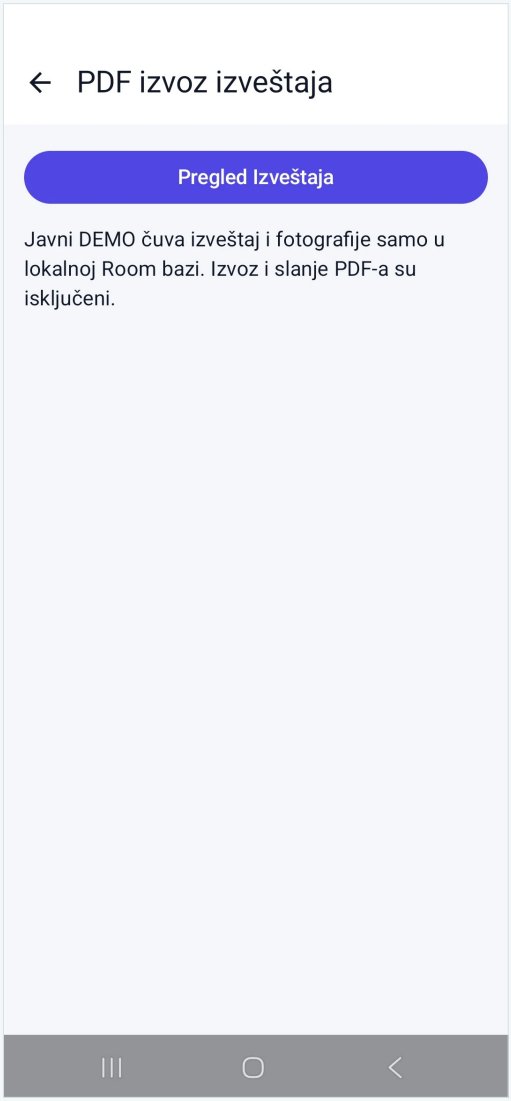

Ekran pregleda izveštaja

Dostupno je dugme „Pregled izveštaja“. Na ovom snimku izričito piše da su izvoz i slanje PDF-a isključeni.

EKRAN 21 / 22

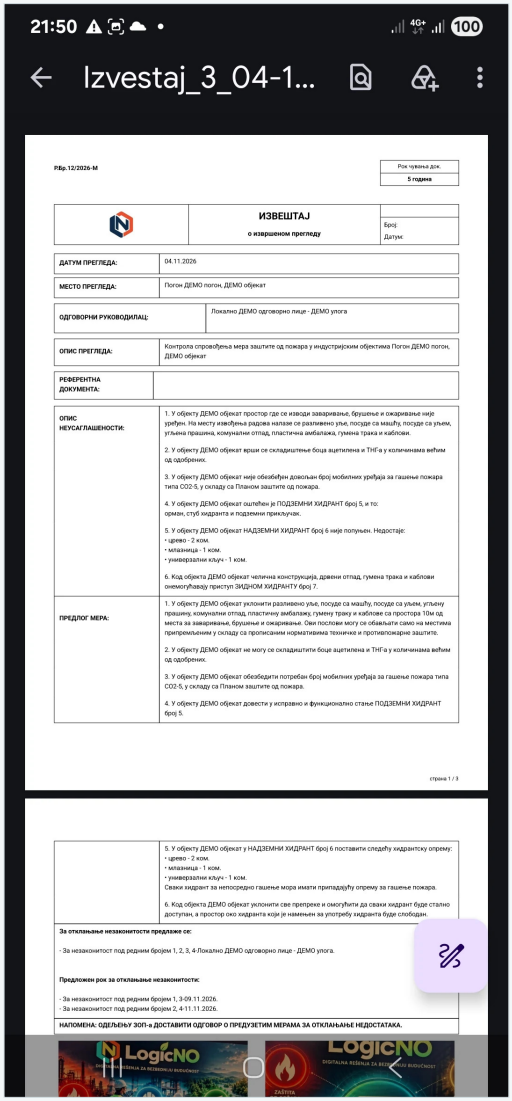

Dokument otvoren u pregledniku


Snimak prikazuje izveštaj u PDF pregledniku na telefonu.

07 / ZOP CONTROL · NASTAVAK

Pregled izveštaja i PDF prikaz

Dostavljeni snimci pokazuju pregled dokumenta; ne predstavljaju potvrdu svih funkcija izvoza.

EKRAN 22 / 22

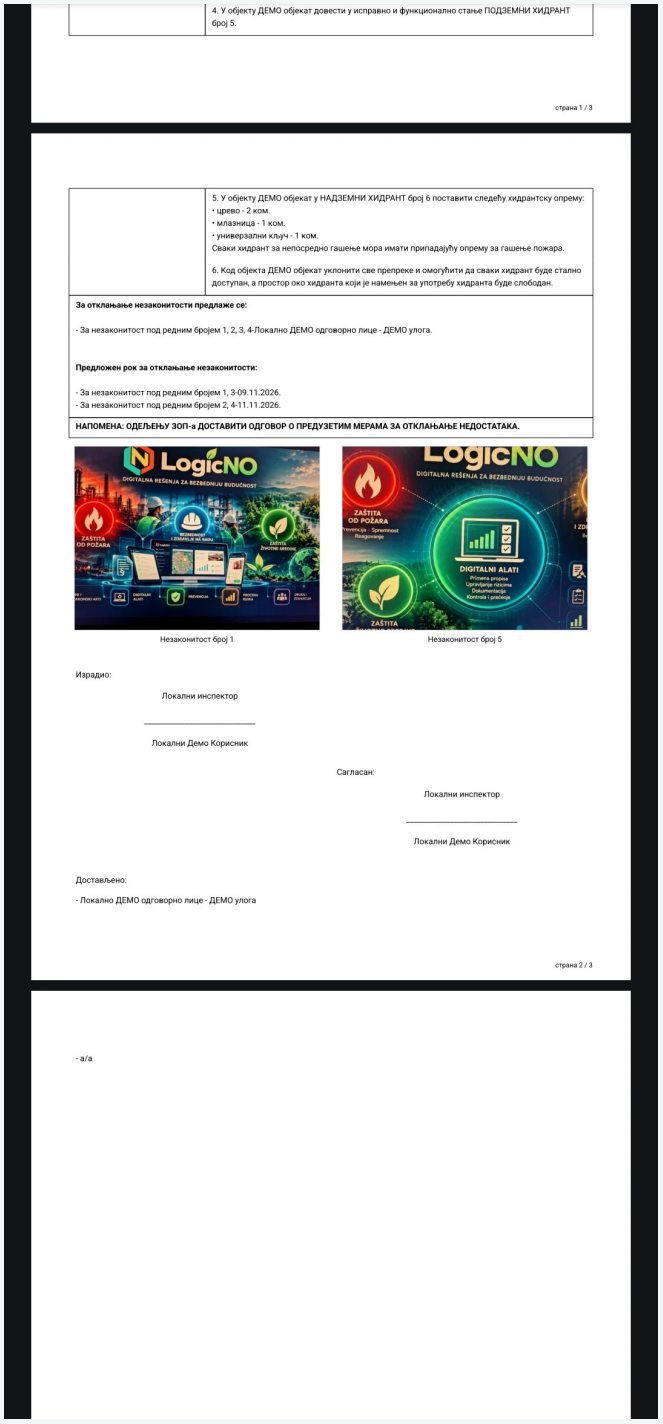

4. У објекту ДЕМО објекат довести у исправно и функционално стање ПОДЗЕМНИ ХИДРАНТ број 5.

страна 1 / 3

5. У објекту ДЕМО објекат у НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ број 6 поставити следећу хидрантску опрему:
• црево - 2 ком.
• млазница - 1 ком.
• универзални кључ - 1 ком.
Сваки хидрант за непосредно гашење мора имати припадајућу опрему за гашење пожара.

6. Код објекта ДЕМО објекат уклонити све препреке и омогућити да сваки хидрант буде стално доступан, а простор око хидранта који је намењен за употребу хидранта буде слободан.

За отклањање незаконитости предлаже се:

- За незаконитост под редним бројем 1, 2, 3, 4-Локално ДЕМО одговорно лице - ДЕМО улога.

Предложен рок за отклањање незаконитости:

- За незаконитост под редним бројем 1, 3-09.11.2026.
- За незаконитост под редним бројем 2, 4-11.11.2026.

НАПОМЕНА: ОДЕЉЕЊУ ЗОП-а ДОСТАВИТИ ОДГОВОР О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА.

Незаконитост број 1

Незаконитост број 5

Израдио:

Локални инспектор

Локални Демо Корисник

Сагласан:

Локални инспектор

Локални Демо Корисник

Достављено:

- Локално ДЕМО одговорно лице - ДЕМО улога

страна 2 / 3

- а/а

Fotografije u dokumentu

Prikazan je deo dokumenta sa fotografijama i završnim rubrikama. Ovo je slika prikaza, ne novi PDF fajl.

PRIKAZ EKRANA

Slika je sačuvana u celini. Za sitan tekst koristite uvećanje u PDF pregledniku.